


KVL – 204i

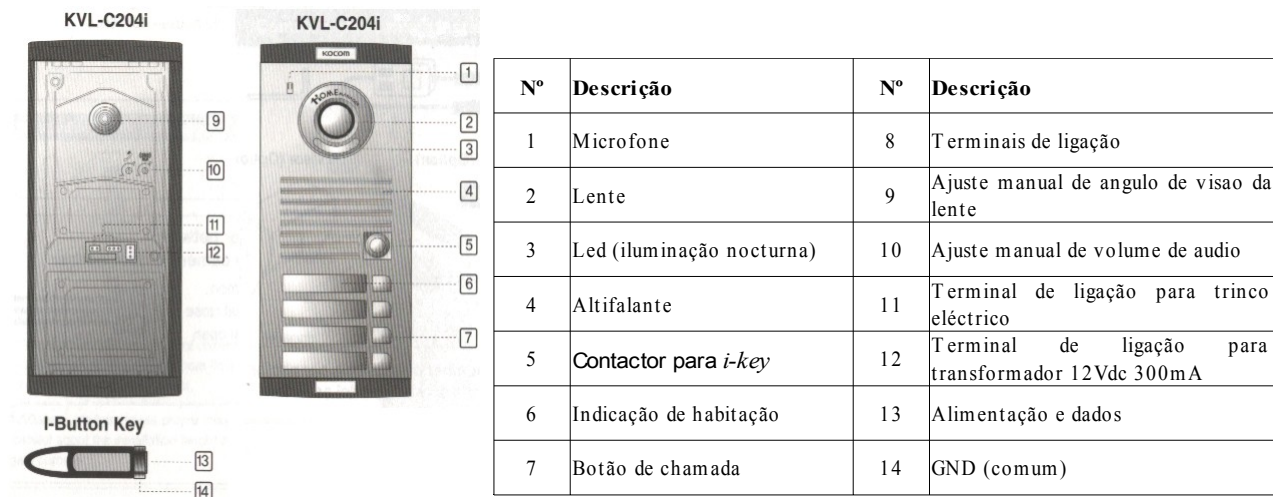

ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DE "CHAVE DE CONTACTO"

ACTIVAÇÃO:

- Estabelecer comunicação com uma das habitações;
- Inserir "i-key" no contactor, na botoneira, e mantê-lo inserido +/- 5 segundos;
 (acende-se um led vermelho junto ao contactor, a piscar rápido e ouve-se um tom diferente)
- No monitor, pressionar tecla de abertura de porta;
 (ouve-se tom de confirmação, 5 tons)
- Testar "i-key" para confirmar se activação está consumada;

DESACTIVAÇÃO:

(Tem que se ter 2 "i-keys" registadas para este processo)

- Estabelecer comunicação com uma das habitações;
- Inserir rápida e alternadamente as 2 "i-keys" contactor, na botoneira;
 (proceder assim até led vermelho junto a contactor ficar a piscar rápido)
- Ouve-se tom diferente durante +/- 3 segundos;
 (tom tipo de alarme)
- Ao ouvir o 2º bip, pressionar no monitor a tecla de abertura de porta;
 (ouve-se tom diferente)
- Testar as "i-keys" para confirmar se desactivação está consumada;