



Configuração de modo de visualização

5.1 No modo “LIVE” efectua-se a programação das configurações para visualização do sistema no ecrã.

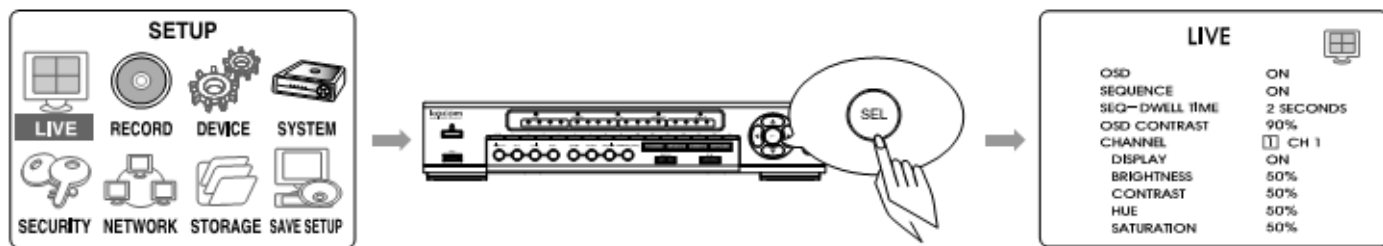

5.2 Configuração do menu “LIVE”

MENU	Descrição Sumária
OSD	Activa/Desactiva a informação no ecrã
Channel Rotation	Activa/Desactiva a sequência (rotação) da cada canal (em ecrã inteiro)
Channel Rotation Interval	Programação de tempos visualização de permanência de canal no modo Sequência
OSD Brightness	Ajusta o brilho (dos caracteres) das informações mostradas no ecrã
Channel	Mostra a informação de cada canal. Se o botão “SEL” for pressionado durante a configuração deste campo, o utilizador pode alterar o nome a mostrar para o respectivo canal
Display	Activa/Desactiva a visualização da imagem de cada canal
Participation in Channel Rotation	Na visualização sequencial, activa/desactiva a visualização de cada canal
Brightness	Ajuste do brilho da cor para cada canal (o valor por defeito é 50%)
Contrast	Ajuste do contraste da cor para cada canal (o valor por defeito é 50%)
Color	Ajuste da cor para cada canal (o valor por defeito é 50%)
Saturation	Ajuste da saturação da cor para cada canal (o valor por defeito é 50%)

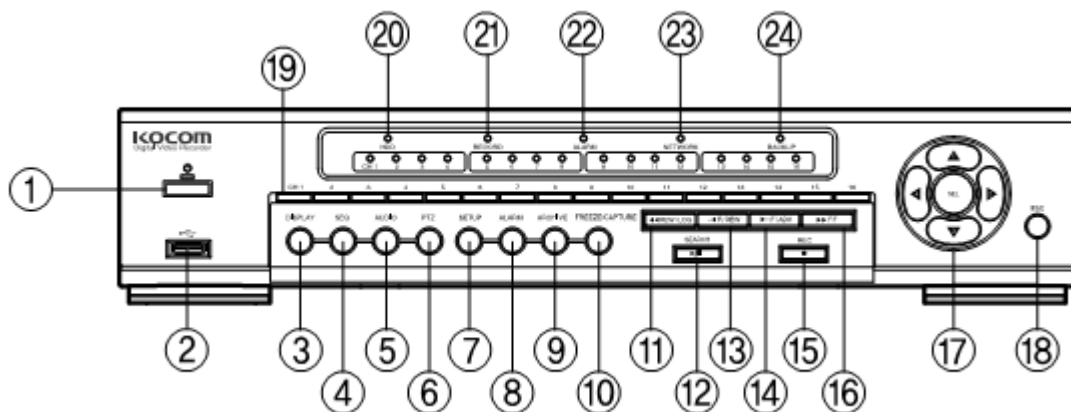

Para activar o modo de visualização em sequência:

- Primeiro tem que se programar a visualização de cada canal para o modo de sequencial (ver 5.1 e 5.2);
- Segundo, pressionar o botão **4** no painel frontal para activar o modo sequencial;